Jak připravit separační postřik?

Koncentrát smíchejte s čistou vodou podle požadované koncentrace. Níže najdete názorný příklad pro 20 litrů hotového roztoku.


PRACOVNÍ KONCENTRACE 10 %



2 l | 18 l | 20 l

10 %
výsledná koncentrace

PRACOVNÍ KONCENTRACE 15 %

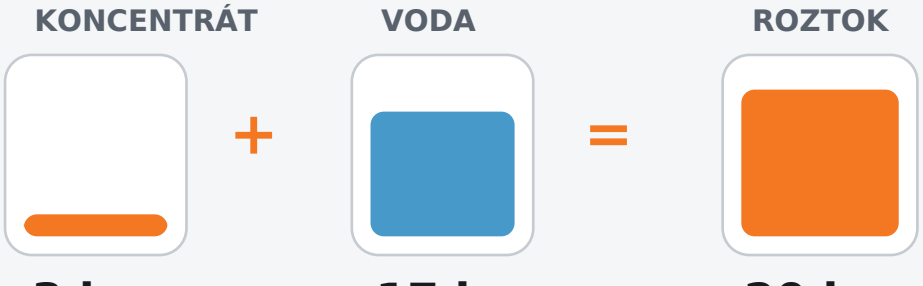

3 l | 17 l | 20 l

15 %
výsledná koncentrace

POSTUP V KOSTCE

1. Odměřte koncentrát. 2. Doplňte vodu na cílový objem. 3. Nádobu uzavřete a důkladně promíchejte.

Použijte nádobu s dostatečnou kapacitou a ponechte prostor pro bezpečné míchání.

Postup použití a přehled ředění

01

Připravte čistou nádobu

Zvolte kanystr nebo jinou vhodnou nádobu s dostatečným objemem a možností uzavření.

02

Odměřte koncentrát a vodu

Zvolte 10% nebo 15% variantu podle požadovaného pracovního roztoku.

03

Důkladně promíchejte

Po doplnění vody nádobu uzavřete a obsah rovnoměrně promíchejte.

04

Aplikujte na určené povrchy

Nanášejte vhodným způsobem na plochy, u kterých potřebujete omezit přilnavost asfaltové směsi.

Tabulka míchání

Roztok	Koncentrát 10 %	Koncentrát 15 %	Voda 10 % / 15 %
10 l	1 l	1,5 l	9 l / 8,5 l
20 l	**2 l**	**3 l**	**18 l / 17 l**
50 l	5 l	7,5 l	45 l / 42,5 l
100 l	10 l	15 l	90 l / 85 l

DŮLEŽITÉ POKYNY

Před použitím ověřte doporučené ředění a způsob aplikace v aktuálním technickém listu konkrétního výrobku. Neaplikujte na horké části stroje, pokud to výrobce výslovně nepovoluje. Zabraňte zbytečnému úniku přípravku do okolního prostředí.